SAMSUNG

GT-S8600

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Bada operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.

- Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie seadet või muid seadmeid kahjustada

Märkus—märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendav "vt. lk 12")

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Valige menüürežiimis **Seaded** → **Wi-Fi** (tähistab **Seaded**, millele järgneb **Wi-Fi**)

[ ] **Nurksulud**—seadme klahvid ja nupud, näiteks: [ ] (tähistab Lõpetamisklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ning WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

- DivX®, DivX Certified® ning nendega seotud logid on ettevõtte Rovi Corporation või selle tütarettevõtete registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 ⓘ

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming mille on loonud ettevõtte Rovi Corporation tütarettevõte DivX, LLC. Tegemist on ametliku DivX Certified® seadmega mis taasesitab DivX vormingus videofaile. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) tuleb DivX VOD sisu mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku 11
Laadige aku 13
Sisestage mälukaart (valikuline) 15

Alustamine 18

Seadme sisse- ja väljalülitamine 18
Seadme tundmaõppimine 19
Puuteekraani kasutamine 23
Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine 25
Juurdepääs menüüdele 26
Rakenduste käivitamine ja haldamine 28
Vidinate kasutamine 29
Seadme kohandamine 30
Teksti sisestamine 34

Side 39

Helistamine 39
Logid 45
Sõnumid 45
E-post 50
ChatON 54
IM 54
Social Hub 55

Meelelahutus 56
Kaamera 56
Videod 65
Galerii 66
Muusika 68
Music Hub 72
FM-raadio 73
Java 76

Isiklik teave 77
Kontaktid 77
Kalender 80
Ülesanne 82
Memo 83
Helisalvesti 83

Veeb 86
Internet 86
Navigeerimine 89
Samsung Apps 90
Sünkrooni 91
YouTube 92
Google 92

Ühenduvus 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98

Mobiilne võrgujagamine 100
GPS 101
Arvutiühendused 103
VPN-ühendused 105

Tööriistad 107
Arvuti 107
Caster 107
Kell 108
Lauakell 110
Minu failid 110
Polaris Office 113
Häälkäsk 114

Seaded 115
Seadete menüü avamine 115
Lennurežiim 115
Wi-Fi 115
Võrk 115
Bluetooth 116
Asukoht 116
Ühenduvus 116
Heli 117
Ekraan 117
Üldine 118
Kontod 123
Teavitus 123
Kõne 123
Sõnumid 124

E-post 125
Kontaktid 127
Kalender 127
Ülesanne 128
Memo 128
Internet 128
Galerii 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Kogukondade üleslaadimised 129
Otsi 130
Lauakell 130

Tõrkeotsing 131

Ohutusabinõud 137

Register 148

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiilne seade
- aku
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist,

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all nuppu Toide ning valige **Jah**.
2. Vajutage tagakaane alaosas asuvat nuppu ning libistage tagakaant kuni see peatub.

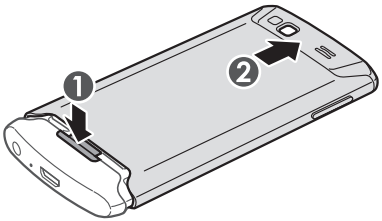

- Ärge libistage tagakaant liiga tugevalt. Selle tagajärjeks võib olla tagakaane eraldumine seadmest ja seadme kahjustumine.
- Olge tagakaane libistamisel ettevaatlik, et oma sõrmi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

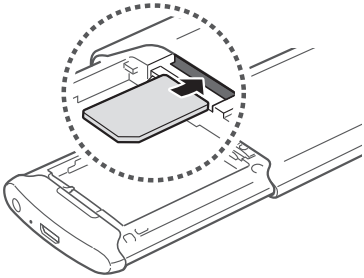

SIM- või USIM-kaarti sisestamata saate kasutada ainult seadme võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

4 Paigaldage aku.

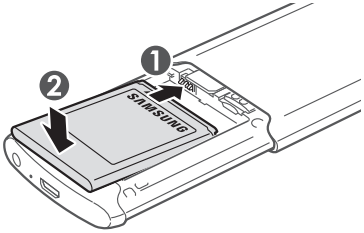

5 Libistage tagakaant sulgumiseni.

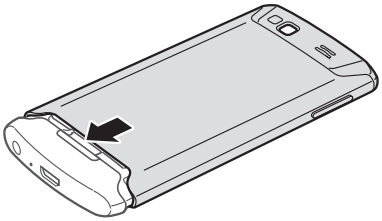

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadme saab laadida reisilaadijaga või ühendades seadme USB kaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

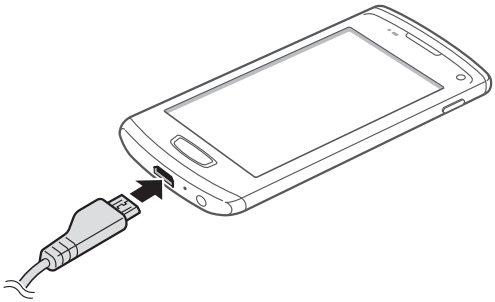

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud, eraldage kõigepealt laadija seadmest ja seinakontaktist.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisilaadijat ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisilaadijal ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisilaadija jääma pistikupesa lähedusse.

› USB kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Ühendage USB kaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ühendage USB kaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava USB kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

3. Kui aku on täielikult laetud, eraldage kõigepealt USB kaabel seadmest ning seejärel arvutist.

Sisestage mälukaart (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seadmele sobivad microSD™ või microSDHC™ mälukaardid maksimaalse mahutavusega kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1 Vajutage tagakaane alaosas asuvat nuppu ning libistage tagakaant kuni see peatub.

2 Eemaldage aku.

3 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

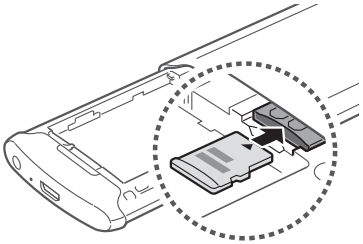

4 Paigaldage aku.

5 Libistage tagakaant sulgumiseni.

› Mälukaardi eemaldamine

1 Vajutage ja hoidke seadme välja lülitamiseks nuppu Toide ning valige seejärel **Jah**.

2 Vajutage tagakaane alaosas asuvat nuppu ning libistage tagakaant kuni see peatub.

3 Eemaldage aku.

4 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

5 Eemaldage mälukaart.

6 Paigaldage aku.

7 Libistage tagakaant sulgumiseni.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Mälu** → **Vorminda mälukaart** → **Jah**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke Toide nuppu all. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toide nuppu all ning valige **Jah**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Valige menüürežiimis **Seaded** ning lohistahe liugurit valiku **Lennurežiim** kõrval.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

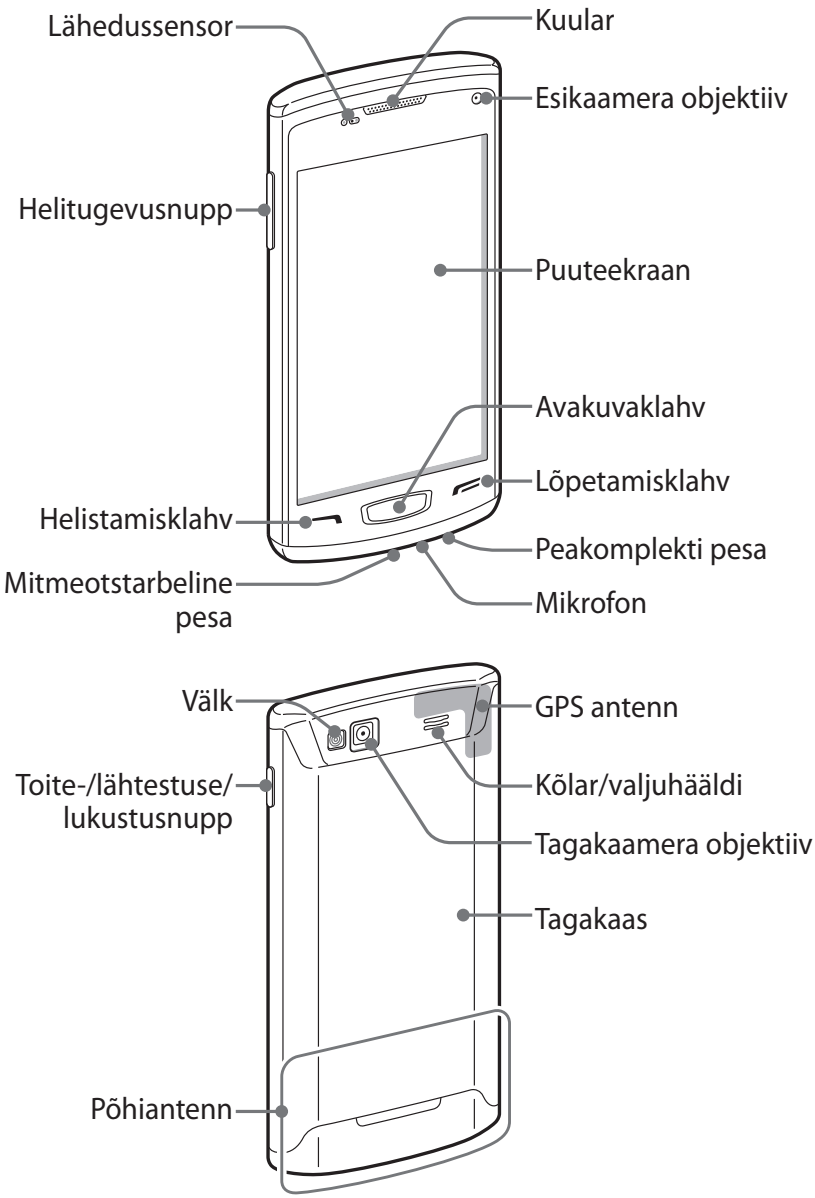

› Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine[1]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit); puuteekraani lukustamine.
	Helistamine	Helistamine ja kõne vastuvõtmine; kõnelogide kasutamine ooterežiimis.
	Avakuva	Liikuge ooterežiimis vidinate paneeli ja ootekuva vahel; naaske ootekuvale; käivitage tegumihaldur, et vaadata kõiki aktiivseid rakendusi (vajutage ja hoidke all); käivitage häälkäskluste rakendus (vajutage kaks korda).
	Lõpetamine	Lõpetage kõne; naaske rakenduse kasutamise ajal ootekuvale või peamenüüsse.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

1. Kui teie seadmel esineb tööd katkestavaid vigu, katkestusi, hangumist, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme lähtestamine.

› Ootekuva

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli ning saate sinna ka uusi paneele lisada. ► lk. 30

Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale kuvale liikuda.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Võrguotsing
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	WLAN Direct ühendatud

Ikoon	Tähendus
	Vastamata kõne
	Veebiserveriga sünkroonitud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-vabakäeautovarustus või -peakomplekt ühendatud
	VPN-võrk on ühendatud
	Häälkõne pooleli
	Videokõne pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Arvutiga sünkroniseerimine
	Wi-Fi-sidumine aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	Vaikne- & vibrorežiim aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
10:00	Praegune kellaaeg
	Aku laetuse tase

› Teavituste paneel

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal ekraani ülaosas asuvat indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme teavituste paneeli avamiseks allapoole.

Seal saate valida ikoone WLAN- või Bluetooth-funktsioonide lubamiseks või keelamiseks. Samuti saab seadme helitugevust sisse-välja lülitada ning kontrollida sõnumeid ja meeldetuletusi.

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.

- Nipsa: Nipsage rakenduse aktiveerimiseks kiirelt ekraani.
- Ala suumimine: Asetage ekraanile kaks sõrme ning tõmmake need sisse suumimiseks laiali või pigistage välja suumimiseks kokku.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage klahvi Toide või ootekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Taustvalgustuse aeg**.
- Mõningatel loenditel on paremas servas indeks. Toksake tähele, et liikuda selle tähega algavate üksusteni. Lohistage sõrme mööda indeksit, et loendit kiirelt kerida.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage Toite klahvi. Avamiseks vajutage nuppu Toide või ootekuvaklahvi ja nihutage sõrmega akent.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida seadme lukustamise funktsiooni.
► lk. 32

Juurdepääs menüüdele

Seadme menüüde kasutamiseks tehke järgmist,

1. Valige menüürežiimi minekuks ooterežiimis **Menüü**.
2. Kui ilmub ootekuvale otseteede lisamise abikuva, valige **OK**.
   Kui te ei soovi seda kuva uuesti näha, märkige märkeruut valiku **Ära näita uuesti** kõrval.
3. Kerige vasakule, sobiva kuvani.
   Samuti saate valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale kuvale liikuda.
4. Valige mõni menüü või rakendus.
5. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage (saadavuse korral); ootekuvale naasmiseks vajutage Kodu nuppu.
   Kui naasete esimesele ootekuvale, kuvatakse ootekuva paneelide redigeerimise abikuva. Kui te ei soovi seda kuva uuesti näha, märkige märkeruut valiku **Ära näita uuesti** kõrval.

- Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides automaatselt rõhtpaigutusega vaatesse. Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, avage teavituste paneel ning valige **Autom. pööram.**
- Saate seadme kasutamise ajal teha pildi ekraanist kui vajutate üheaegselt koduklahvi ja klahvi Toide. Kujutis salvestatakse asukohta **Minu failid** → **Pildid** → **Kuvahõive**.

› Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

Ootekuvale otsetee lisamiseks tehke järgmist,

1. Menüürežiimis, toksake ja hoidke rakendust.
2. Lohistage rakenduse ikoon ootekuva peneelini ekraani alaosas.

Rakenduste järjestuse muutmiseks,

1. Menüürežiimis, toksake ja hoidke rakendust.
2. Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
   Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule kuvale.

Kausta lisamiseks tehke järgmist,

1. Menüürežiimis, toksake ja hoidke ekraani.
2. Valige ekraani ülemisest vasakust nurgast .
3. Lohistage rakenduse ikoon soovitud kausta.
   Kui soovite veel rakendusi lisada, korrake seda sammu.
4. Valige uus kaust.
5. Valige nimeväli, sisestage kausta nimi ning valige **Salvesta**.

Enne kausta kustutamist peate kaustas olevad rakendused kuvale liigutama. Valige seejärel .

Kuvade järjestuse muutmiseks,

1. Menüürežiimis, asetage oma kaks sõrme ekraanile ja pigistage.
2. Toksake ja hoidke kuva pisipilti all ja lohistage see soovitud kohta.

› Uute kuvade lisamine

1. Menüürežiimis, toksake ja hoidke rakendust.
2. Toksake rakenduse ikooni ja hoidke all.
3. Lohistage rakenduse ikoon tühjale kuvale.
   Uus kuva on nüüd lisatud.

Rakenduste käivitamine ja haldamine

› Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga.

Korraga mitme rakenduse käivitamiseks tuleb ühe rakenduse kasutamise ajal vajutada ooterežiimi minekuks Kodu nuppu, seejärel valida teine käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Tegumihalduriga saate hallata mitmeid rakendusi.
Tegumihalduri käivitamiseks,

1. Vajutage ja hoidke all koduklahvi. Kuvatakse aktiivsete rakenduste ikoonid.

2 Kontrollige aktiivseid rakendusi järgnevalt:
- Rakenduste vahel vahetamiseks valige üks aktiivsete rakenduste ikoonidest.
- Rakenduse sulgemiseks valige ⊗.
- Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta kõik rak.-sed** → **Jah**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kasutades veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Vidinate paneeli avamine

Vidinate tööriistariba avamiseks ja vidinatele juurdepääsuks,

1 Ooterežiimis, vajutage vidinate paneeli avamiseks koduklahvi.

2 Valige vidinapaneeli kohandamise abikuval **OK**.
Kui te ei soovi seda kuva uuesti näha, märkige märkeruut valiku **Ära näita uuesti** kõrval.

3 Kerige vidinate paneelil üles või alla, et leida vidin mida kasutada soovite.

4 Valige käivitatav vidin.

› Vidinate paneeli korraldamine

Saate vidinate paneeli ümber korraldada kas vidinate järjestust muutes või neid aktiveerides või deaktiveerides.

1. Ooterežiimis, vajutage vidinate tööriistariba avamiseks koduklahvi ja toksake ja hoidke ekraanil.
2. Vidina aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks lohistage vidina kõrval olevat liugurit.

   Vidinate järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see soovitud kohta.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ootekuvale paneelide lisamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1. Ooterežiimis, asetage oma kaks sõrme ekraanile ja pigistage.
2. Uute paneelide lisamiseks ooteekraanile valige ⊕.

Valige ⊖, et eemaldada paneel ootekuvalt.

› Kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Lohistage liugurit valiku **Automaatvärskendamine** kõrval, et deaktiveerida kellaaja automaatne uuendamine.

3 Valige **Ajavöönd** → enda ajavöönd.

4 Sisestage kellaaeg ja kuupäev ning määrake kellaaja- ja kuupäevavorming.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

› Helina muutmine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heli** → **Helin**.

2 Valige loendist soovitud helin.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke seejärel #.
- Avage kuva ülaosas teavituste paneel ja valige **Heli ja värin**.
- Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heli** ning lohistage liugurit valiku **Heli** kõrval.

› Ootekuva taustpildi valimine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.

2 Valige pildikaust → pilt.

3 Valige **Määra**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan**.

2 Lohistage liugurit valiku **Automaatne heledus** kõrval.

3 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Seadme lukustamine

Seadme saab seadmeparooli aktiveerimise teel lukustada.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus**.

2 Lohistage liugurit valiku **Telefonilukk** kõrval.

3 Sisestage uus 4-8 numbriline parool ning valige **OK**.

4 Sisestage uus parool uuesti ja valige **OK**.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Pärast seadmeluku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, või puuteekraani ja klahvid lukust avate, parooli sisestama.

- Kui parooli unustate, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus**.
2. Lohistage liugurit valiku **PIN-lukk** kõrval.
3. Sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Aktiveerige mobiili leidmise omadus

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

Seadme veebipõhiseks jälitamiseks ja kaugjuhtimiseks peab teil olema Samsungi konto.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus**.
2. Valige **Leia minu telefon**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Loo konto**.

4 Lohistage liugurit valiku **SIM-i muutuse hoiatus** kõrval.

5 Valige adressaatide loendi avamiseks **Lisa adressaat**.

6 Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga +).

7 Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige **Valmis**.

8 Saajate lisamiseks korrake samme 5-7.

9 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

10 Valige **Saatja** ning sisestage saatja nimi.

11 Valige **Valmis**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

› Tekstisisestusviisi muutmine

Kui valite toksate sisendvälja, ilmub vaikimisi QWERTY paneeliga sisestuspaneel.

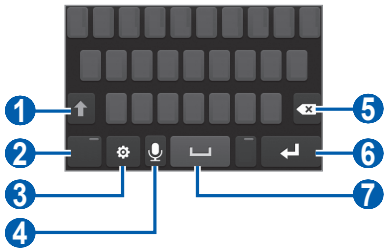

Number	Funktsioon
1	Täheregistri vahetamine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Siit pääsete klaviatuuri seadete juurde. Kui määrate kaks või enam sisendkeelt, vahetub ikooniks ET. Valige sisendkeele vahetamiseks ET. Klaviatuuri seadetele juurdepääsuks toksake ja hoidke ET.
4	Teksti sisestamine häältuvastusega. Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Tühiku lisamine.

Teksti sisestamise meetodi muutmiseks, valige ⚙ ning valige **Klaviatuuri tüüp** → teksti sisestamise meetod.

Valik	Funktsioon
Qwerty-klaviatuur	Märkide valimine QWERTY-klahvistikul.
3 X 4 klahvistik	Märkide valimine traditsioonilisel 3x4 klahvistikul.
Käsitsi kirjutamine	Kirjutamine sisestusväljale.
Käsitsi kirjutamine täisekraanil	Kirjutamine kuhu tahes ekraanil.

› Sisestage tekst, kasutades valitud sisestusviisi

1. Tekstisisestusviisi muutmine.
2. Muutke tekstisisestusrežiimi.
3. Valige sobivad virtuaalklahvid või kirjutage teksti sisestamiseks ekraanile.

Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada laiekraanasetusega QWERTY klaviatuur. Valige teksti sisestamiseks vastavalt vajadusele virtuaalklahve.

Kui sisestate teksti inglise keeles, valige ⚙ ning lohistage liugurit valiku **Ennustav tekst** kõrval. Sisestage sõna esimesed kaks tähte, misjärel ilmub võimalike sõnade loend. Valige ‹ või › kuvatavast loendist mõni muu sõna.

3x4 klaviatuuril teksti sisestades saate kasutada järgnevaid režiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat virtuaalset klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9 (Ennustav tekstisisestus)	1. Valige ABC režiimis **T9** (ilmub roheline täpp). 2. Terve sõna sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid. 3. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige ‹ või › ja seejärel valige kuvatavast loendist mõni muu sõna. **Sõnade lisamine T9 sõnaraamatusse** Kui te ei leia alternatiivsete sõnade loendist sobivat sõna, saate T9 sõnaraamatusse ise sõnu lisada. Valige alternatiivsete sõnade loendi parempoolsest lõpust valik **Lisa sõna**.

Režiim	Funktsioon
Number	1. Numbrirežiimi lülitumiseks valige **123**. 2. Sümboli või numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv. Numbreid saate sisestada kui toksate ja hoiate virtuaalset nuppu ABC või T9 režiimis.
Sümbol	1. Sümbolirežiimi lülitumiseks valige **?#+**. 2. Valige soovitud sümbolikogumile kerimiseks ◀ või ▶. 3. Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Kui ennustav tekstisisestus on aktiivne, saate kasutada ka pideva sisestamise režiimi.

1 Valige ⚙ ning lohistage liugurit valiku **Pidev sisestamine** kõrval.

2 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

3 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

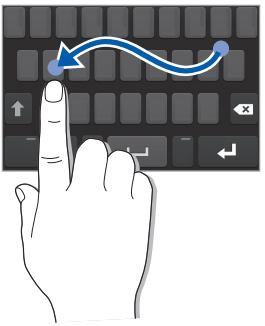

4 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

5 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

6 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 2-5.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1 Toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja kuni ilmub .

2 Valige valikute loendist **Vali**.

3 Lohistage või , et valida soovitud teksti.

4 Valige teksti lõikelauale kopeerimiseks ja kleepimiseks või lõikamiseks ja kleepimiseks vastavalt **Kopeeri** või **Lõika**.

5 Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.

6 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale **Kleebi**.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks, lõpetamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 124
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

Helistamine

1. Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Valie numbril helistamiseks või vajutage [ ]. Videokõne tegemiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 78
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, vajutage [ ].
- Häälega valimiseks saate kasutada häälkäskluste funktsiooni. ► lk. 114

Kõnele vastamine

1 Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ] või lohistage paremale.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Videokõne tegemiseks vajutage [ ]. Kaamera eespoolne lääts aktiveeritakse, et kuvada teie kujutist.

Saate valida kas kuvada oma otsepildi või eelmääratletud pilti. Seadete muutmiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Oma video vastatud kõnes**.

3 Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ] või lohistage vasakule. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

- Saate koostada loendi numbritest milledelt tulevatest kõnedest keeldutakse automaatselt. ▶ lk. 43
- Saate sissetulevatest kõnedest keeldudes sõnumi saata. Sõnumite määramiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Kõnest keeldumine sõnumiga**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks all **0**.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks [ ] või valige .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekti seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist seadmerežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Teise kõne tegemiseks pange esimene kõne ootele ning valige siis uus number.

- Teisele kõnele vastamiseks valige **Nõustu + Aktiivne kõne ootele** või **Nõustu + Aktiivse kõne lõpetamine**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage **Vaheta** → **Lõpeta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Liitu**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest valige .
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige .
- Vestluskaaslase kujutise jäädvustamiseks valige → **Jäädvusta**.
- Videokõne salvestamiseks valige → **Video salvestamine**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks ühendage eelnevalt peakomplekt seadmega ning valige → **Lülitu peakomplektile**.
- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige .

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab seade vastamata kõnede ikooni ().

Avage teavituste paneel ja valige vastamata kõne. Valige kõnelogist kõne ja vajutage helistamiseks [].

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne kõnedest keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine.või ootele panek.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige **Kriteerium** → valik.
4. Valige numbrisisestusväli ning sisestage keeldutav number ning valige **Salvesta**.
5. Numbrite lisamiseks korrake samme 2-4.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid SIM või USIM kaardile salvestatud numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus**.
2. Lohistage liugurit valiku **Püsinumbrite režiim** kõrval.
3. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

Seadistage kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Kõne suunamine**.
2. Lohistage liugurit soovitud kõnetüübi kõrval.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Salvesta**.
   Teie seade saadetakse võrgule.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Koputus**.
2. Lohistage liugurit valiku **Koputus** kõrval.
   Teie seade saadetakse võrgule.

Logid

Siit leiate informatsiooni selle kohta kuidas hallata logisid valitud, vastu võetud või vastamata kõnede kohta.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Valige menüürežiimis **Logid**.

2 Valige **Kõik** või **Vastam.**

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata. Lapake valiku tegemiseks kas vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → .

2 Lisage sõnumi saajad.

- Sisestage telefoninumbrid käsitsi. Eraldage numbrid omavahel semikoolonit või koma kasutades või valige Enter.
- Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides valikud adressaadivälja alt.

3 Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.

4 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› MMS profiili seadistamine

Multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks peate aktiveerima MMS serveriga ühendumise profiili. Lisaks teie teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud profiilidele saate lisada ka enda ühendusprofiili.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Ühendused** → **Jah**.

2 Valige **Uus**.

3 Kohandage ühendusprofiili parameetreid.

Valik	Funktsioon
Määra nimi	Profiilile nime sisestamine.
Pääsunimi	Sisesta juurdepääsupunkti nimi.
Autentimise tüüp	Valige autentimise tüüp.
Kasutajatunnus	Sisestage enda kasutajatunnus.
Parool	Sisestage enda salasõna.
Protokoll	Valige võrguprotokoll.

Valik	Funktsioon
Avalehe URL	Sisestage MMS serveri aadress.
Puhverserveri aadress	Proxyserveri aadressi sisestamine.
Viivitusaeg (sekundid)	Sisestage aeg, et määrata kui kaua seade võrgult vastuseid ootab.
Täpsemad seaded	Määrake IP ja DNS aadressid ning liiklusklass.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

5 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Rakenduse profiilid** → **Multimeediumsõnumid**.

6 Valige ühenduse profiil.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → .

2 Lisage sõnumi saajad.

- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi. Eraldage numbrid või aadressid omavahel semikoolonit või koma kasutades või valige Enter.
- Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides valikud adressaadivälja alt.

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

3 Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.

4 Valige ja lisage fail.

Faili saate valida faililoendist või jäädvustada ise foto või videoklipi.

5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke seejärel **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

› Kausta loomine sõnumite haldamiseks

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas hallata enda sõnumeid vastavalt enda eelistustele ja vajadustele.

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid**.

2 Valige **Täpsemalt** → **Lisa kaust**.

3 Sisestage uue kausta nimi ja valige **Salvesta**.

Saate nüüd liigutada olulised sõnumid sisend- või saadetud kirjade kaustast loodud erikausta, et neid oleks lihtsam hallata või eesmärgiga kaitsta neid juhusliku kustutamise eest.

› Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saate abi paluda kui saadate eelnevalt määratud vastuvõtjatele hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid**.
2. Lohistage **Aktiveerimine** kõrval olevat liugurit, et aktiveerida hödaabisõnumite funktsioon.
3. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.
4. Valige **Lisa saajad**, lisage sõnumi saajad ning valige **Valmis**.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi.
   - Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides valikud adressaadivälja alt.
5. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige **Salvesta** → **Jah**.
6. Valige **Korda** ning määrake hädaabisõnumi korduste arv.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab puuteekraan ning klahvid olema lukustatud. Vajutage helitugevuse nuppu 4 korda.

Peale hädaabisõnumi saatmist peatatakse kõik seadme funktsioonid kuni vabastate Toide nuppu vajutades ja hoides puuteekraani.

E-post

Õppige kuidas luua ja saata e-kirju ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

› E-posti konto ja profiili seadistamine

Lisaks teie teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud e-posti kontodele saate lisada ka isiklikke e-posti kontosid. Saate lisada e-posti eenuste kasutamiseks ka enda ühendusprofiili.

E-posti konto seadistamine

1 Valige menüürežiimis **E-post** → **Muud**.
Konto määramiseks konkreetse e-posti teenuse jaoks, valige teenuse nimi.

2 Kohandage konto määranguid järgmistel kuvadel:

Valik	Funktsioon
Konto nimi	Sisestage kontole nimi. See valik on saadaval ainult kui seadistate uut e-posti kontot.
E-posti aadress	Sisestage oma e-posti aadress.
Kasutajanimi	Sisestage kontole kasutajatunnus.
Parool	Sisestage kontole parool.
SMTP-server	SMTP aadressi sisestamine (väljuv server).
SMTP-port	SMTP serveri pordinumbri sisestamine.

Valik	Funktsioon
Turvaline ühendus	SMTP serveri turvaprotokolli valimine.
Saabuva serveri tüüp	Valige sissetuleva serveri tüüp (POP3 või IMAP4).
POP3-server/ IMAP4-server	Sissetuleva serveri aadressi sisestamine.
POP3-port/ IMAP4-port	Sissetuleva serveri pordinumbri sisestamine.
Turvaline ühendus	Sissetuleva serveri turvaprotokolli valimine.

Valige e-posti profiil

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Ühendused** → **Jah**.
2. Valige **Uus**.
3. Kohandage võrgu seaded. ► "MMS profiili seadistamine" (lk. 46)
4. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Rakenduse profiilid** → **E-post**.
5. Valige ühenduse profiil.

› E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **E-post** → **Koosta**.
   Teiste kontode vaatamiseks valige **Kontod**.

2 Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi. Eraldage aadressid omavahel semikoolonit või koma kasutades või valige Enter.
   - Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides valikud adressaadivälja alt.
3 Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.
4 Valige ja lisage fail.
   Saate valida faili faililoendist.
5 Valige teema väli ja sisestage teema.
6 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› E-kirja vaatamine

1 Valige menüürežiimis **E-post**.
   Ilmub sisendkausta kuva.
2 Valige e-kiri.

› E-posti sünkroonimine Exchange serveriga

Saate enda kalendrit Exchange serveriga sünkroniseerida peale sünkroniseerimise seadete konfigureerimist. Exchange serveri konfigureerimiseks,

1 Valige menüürežiimis **E-post** → **Kontod** → **Seaded** → **E-posti kontod** → **Lisa konto** → **Exchange ActiveSync**.

2 Kohandage Exchange serveri määranguid järgmistel kuvadel:

Valik	Funktsioon
E-posti aadress	Exchange serveri e-posti aadressi sisestamine.
Kasutajanimi	Sisestage Exchange serverile kasutajatunnus.
Parool	Sisestage Exchange serverile parool.
Domeen	Sisestage oma e-posti domeen.
Serveri URL	Exchange serveri URL aadressi sisestamine.
Kasuta SSL-i	Määrake, et kasutada turvalisuse tõstmiseks SSL (Secure Sockets Layer) protokolli.

3 Valige **Sisselogimine**.

4 Peale serverimäärangute kohandamist valige sünkroniseerimiseks täpp andmetüüpide kõrval.

Saate e-kirjade ja kalendrisündmuste sünkroonimiseks määrata sünkroneerimisintervalli.

E-posti sünkroonimiseks tehke järgmist,

1 Valige menüürežiimis **E-post** → Exchange serveri konto.

2 Valige .

ChatON

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades rakendust ChatON. See globaalne ühendusteenus tugineb mobiiltelefonide numbritele ning ei sõltu seadme tüübist või operatsioonisüsteemist. Sõpradega vestlemise ajal saate saata erinevaid multimeediafaile ja andmeid, näiteks pilte, videosid ja kontaktnumbreid.

1. Valige menüürežiimis **ChatON**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Nõustu**.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.
4. Saate koheselt sõprade ja perekonnaga suhelda.

IM

Õppige sõprade ja perekonnaga kiirsõnumeid vahetama, kasutades mistahes universaalselt kiirsõnumi tarkvara.

1. Valige menüürežiimis **IM**.
2. Valige sõnumsiderakendus.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige sign in.
4. Saate koheselt sõprade ja perekonnaga suhelda.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide ja kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1. Valige menüürežiimis **Social Hub**.
2. Kui kasutate seda rakendust esmakordselt, lisage konto või jätke see samm hilisemaks seadistamiseks vahele.
3. Valige ekraani ülaosas kategooria.
4. Nüüd saate Social Hub'i pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2560 x 1920 pikslit (5 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit. Fotod salvestatakse jpg vormingus ning videod mp4 vormingus.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1. Valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

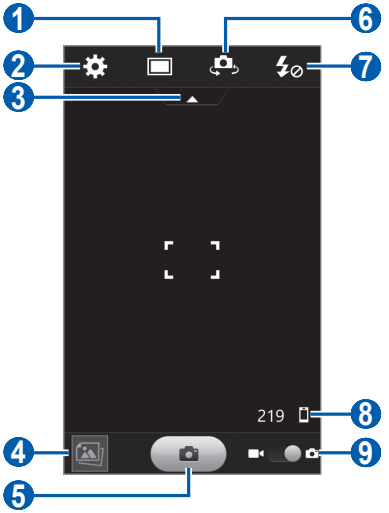

Number	Funktsioon
1	Pildistusrežiimi ja stseenirežiimi muutmine.
2	Kaamera seadete muutmine.
3	Pildiotsijas ikoonide peitmine või kuvamine.
4	Viimati tehtud foto või jäädvustatud video vaatamine.
5	Pildistamine.
6	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
7	Välguseade muutmine; välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
8	Kaamera oleku ja seadete kontrollimine. • 219 : fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
9	Videokaamera aktiveerimine.

3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

5 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Peale fotode tegemist valige fotode vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta** → **Jah**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige **Määra**.
- Slaidishow käivitamiseks valige ▶. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto või video vaatamiseks teistel seadmetel valige .

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust. Kui te teete fotosid inimestest kelle selja taga on valgusallikas, valige vastu valgust pildistamise režiim, see vähendab tumedate ja heledate alade vahelist kontrasti.

1. Valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Valige → stseen valiku **Panoraam** all.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

1. Valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Valige .
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Valige → **Naeratuse võte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Suunake kaamera objektiiv objektile ja valige .
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Valige → **Panoraam**.
3. Valige suund.

4 Reguleerige vastavalt soovile.

5 Valige esimese pildi tegemiseks .

6 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja joondage roheline raam okulaariga.

Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.

7 Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

8 Panoraampildi salvestamiseks valige .

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist :

Valik	Funktsioon
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim	Lähivõtete tegemine või kaamera objektile fokusseerimine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Automaatne kontrastsus	Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.

Valik	Funktsioon
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Silmapilgutuse tuvastamine	Saate määrata kaamera teid teavitama, kui inimestel on silmad kinni.
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. Teise võimalusena võite proovida GPS-ühenduse seadeid GPS-signaali vastuvõtu parandamiseks kohandada. ► lk. 102
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta sätted	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Lohistage liugur videokaamerale, et videokaamerale ümber lülituda.
3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

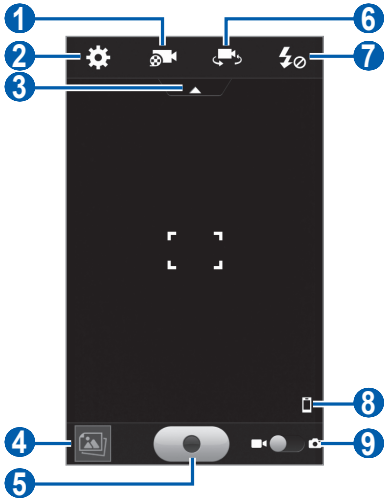

Number	Funktsioon
1	Salvestusrežiimi muutmine.
2	Videokaamera seadete muutmine.
3	Pildiotsijas ikoonide peitmine või kuvamine.
4	Viimati tehtud foto või jäädvustatud video vaatamine.
5	Video salvestamine.
6	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.

Number	Funktsioon
7	Välguseade muutmine.
8	Vaadake vaikesalvestuskohta.
9	Kaamera aktiveerimine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

6 Valige salvestamise alustamiseks .

7 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videpkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaatur.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta** → **Jah**.
- Slaidishow käivitamiseks valige . Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto või video taasesitamiseks teistel seadmetel valige .

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Värinastabilisaator	Saate vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust.
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta sätted	Menüüde ja salvestusvalikute lähtestamine.

Videod

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, dvix, mkv, wmv, asf.

› Videoklipi esitamine

1. Valige menüürežiimis **Videod**.
2. Valige video.
   Video esitamiseks seadmel, valige **Salvestatud**.
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

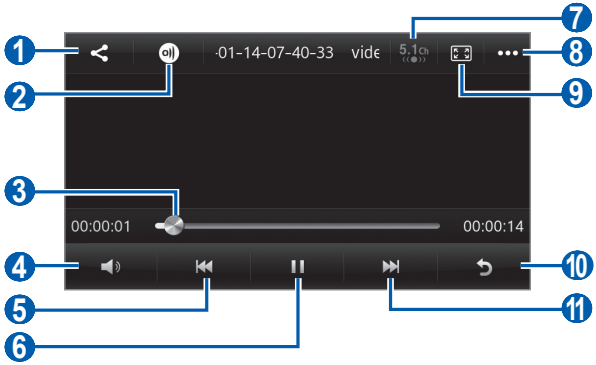

Number	Funktsioon
1	Saatke video teistele.
2	Esitage videot teistel seadmetel.
3	Riba lohistamise või sellel toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
4	Helitugevuse reguleerimine.

Number	Funktsioon
❺	Taasesituse uuesti alustamine; edasi hüppamine (toksake 3 sekundi jooksuk); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
❻	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❼	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
❽	Vaadake video üksikasju või kohandage videomängija seadeid.
❾	Videokuva suhte muutmine.
❿	Lõpetab esituse ja pöördub tagasi esitusloendisse.
⓫	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Foto vaatamine

1 Valige menüürežiimis **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Fotoga lisafunktsioonide kasutamiseks, valige **Veel** ning kasutage järgnevaid valikuid:
  - **Määra**: määrake foto taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks.
  - **Pööra**: foto pööramine.
  - **Kärbi**: pildist kujutise kärpimine.
  - **Üksikasjad**: vaadake foto üksikasju.

- Slaidishow käivitamiseks valige ▶. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto või video vaatamiseks teistel seadmetel valige .

› Videoklipi esitamine

1. Valige menüürežiimis **Galerii**.
2. Valige kaust → esitatav video (ikooniga).
3. Valige taasesitamiseks .
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 65

› Slaidiesitluse esitamine

1. Valige menüürežiimis **Galerii**.
2. Valige ▶.
3. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk. 87
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 103
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 95
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk. 104

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikemuusikafailide kasutuse eest.

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist,

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Number	Funktsioon
1	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
2	Esitage muusikat teistel seadmetel.
3	Muusikafaili üksikasjade vaatamine.
4	Riba lohistamise või sellel toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
5	Helitugevuse reguleerimine.

Number	Funktsioon
❻	Taasesituse uuesti alustamine; edasi hüppamine (toksake 3 sekundi jooksuk); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
❼	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❽	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
❾	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
❿	Esitusloendi avamine.
⓫	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

- MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada MP3-mängija ooterežiimis. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- SRS CS Headphone™ pakub 5.1-kanalilist ruumilist heli tavaliste kõrvaklappide kaudu, kui kuulate mitmekanalilist sisu, nagu DVD-filmid.
- WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Ligipääs plaadi vaatele

1. Taasesituse ajal rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
   Ekraan lülitub plaadi vaatesse.
2. Kerige vasakule või paremale albumile ning valige plaadi kujutis.
3. Valige esitamiseks plaadi kujutise kõrval olevast lugude loendist muusikafail.
4. Poolelioleva taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks valige ⏸ või ▶.
   - Ringvaatesse lülitumiseks valige ⌄⌄.
   - Tagasi albumivaatesse lülitumiseks valige ⌃⌃.

› Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige **Esitusloe...** → +.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
4. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Valige **Veel** → **Seaded**.

4 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Efekt	Heliefekti valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal animeeritud visualiseeringu kuvamine.
Laulusõnad	Määrake laulusõnade kuvamiseks taasesituse ajal.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Te võite lisade soovitud failid loendisse ja allalaaditud muusikafaile esitada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige menüürežiimis **Music Hub**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Nõustu**.

3 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:

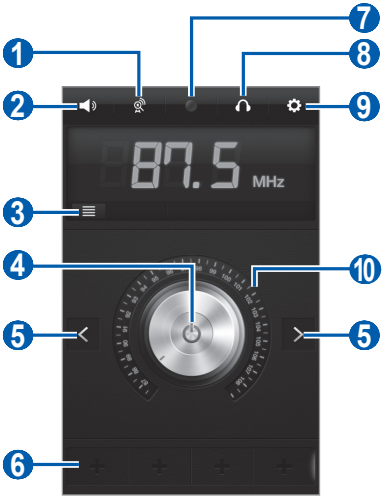

Number	Funktsioon
❶	Otsib ja salvestab saadaval olevad raadiojaamad.
❷	Helitugevuse reguleerimine.
❸	Avab saadaval olevate raadiojaamade loendi.
❹	FM-raadio sisse- või väljalülitamine.
❺	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
❻	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
❼	Loo salvestamine FM-raadiost.
❽	Heliväljundi (peakomplekt või seadme kõlar) muutmine.
❾	FM-raadio seadete kohandamine.
❿	Sageduse täppishäälestamine.

› Loo salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige salvestamise alustamiseks .
6. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**.
   Salvestatud fail salvestatakse kausta **Salvestatud failid** (valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid** → **Salvestatud failid**).

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

3 Valige .
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

3 Valige FM-raadio sisselülitamiseks .

4 Kerige soovitud raadiojaamani.

5 Valige lemmikute loendisse lisamiseks .

Raadiojaama nime lisamine või raadiojaama eemaldamine; toksake ja hoidke lemmikute loendis olevat raadiojaama ning valige **Nimeta ümber** või **Eemalda**.

› FM-raadio seadete kohandamine

1 Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

2 Valige .

3 FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Hoiustamine	Saate valida salvestatud FM-raadio klippidele mälu asukoha.
Raadiotekst	Määrake kas raadiojaama tunnust ja programmi andmeid kuvatakse FM-raadio ekraanil. Need andmed on saadaval ainult raadiojaamade puhul mis selliseid andmeid edastavad.

Valik	Funktsioon
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
Autom. väljalülitumine	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Java

Kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogial jooksvaid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või -rakenduste allalaadimine ei pruugi seadme tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

› Mängude ja rakenduste allalaadimine

1 Valige menüürežiimis **Java** → **Veel mänge**.
Teie seade ühendub teie teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud veebilehega.

2 Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma seadmesse alla.

› Mängude mängimine või rakenduste käivitamine

1 Valige menüürežiimis **Java**.

2 Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

- Saadaolevate mängude või rakenduste valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude ja rakenduste nupud ja valikud võivad olla erinevad.

Isiklik teave

Kontaktid

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata seadme mällu või SIM või USIM kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → +.
2. Sisestage kontaktandmed.
3. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Valige menüüžiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid**.
2. Valige **Otsi** ning sisestage esimesed tähed soovitud nimest.
   Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.

Kontaktiloendist saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale ning valides soovitud valiku.

3 Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Häälkõne tegemiseks valige .
- Videokõne tegemiseks valige .
- Tekst- või multimeediumsõnumi saatmiseks valige .
- E-kirja saatmiseks kontaktile valige e-posti aadress.
- Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige ★.
- Kontakti otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa avaekraanile**.
- Kontaktiteabe muutmiseks valige **Muuda**.
- Kontakti kustutamiseks valige **Kustuta** → **Jah**.
- Kontakti saatmiseks teistele, valige **Jaga**.

› Määrake lemmiknumbriks

1 Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Lemmikud** → +.

2 Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.
Kontakt salvestatakse seejärel lemmikkontaktide loendisse.

› Nimekaardi loomine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kontaktid** → **Minu profiil**.

2 Sisestage oma isiklikud andmed.

3 Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma seadme kontaktide hulka lisada.

Konto seadistamiseks,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kontod**.
2. Valige konto tüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Kontole juurdepääsuks,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kontaktid** → **Kontod**. Kuvatakse lisatud kontode loend.
2. Valige üks konto kõrval olevatest ikoonidest.
   - Kõikide kontaktide taasleidmiseks valige .
   - Taasleitavate kontaktide valimiseks valige .

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid saata. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Rühmad** → .
2. Sisestage rühmale nimi.
3. Valige rühma salvestamiseks mälu asukoht.
4. Valige **Salvesta**.

› Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardile või kaardilt

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kontaktid** → **Impordi kontaktid** või **Ekspordi kontaktid** → **SIM**.

2 Valige kopeeritavad kontaktifailid ja seejärel **Impordi** või **Eksport**.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt,

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kontaktid** → **Impordi kontaktid** → **Mälukaart**.

2 Valige imporditav kontaktide fail ja valige **Import**.

Kontaktide eksportimiseks (vcf vormingus) mälukaardile, valige menüürežiimis **Seaded** → **Kontaktid** → **Ekspordi kontaktid** → **Mälukaart**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1 Valige menüürežiimis **Kalender**.

2 Valige **Loo**.

3 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.

4 Valige **Salvesta**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.,

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendri ülemisel real kuvarežiim.
   - **Kuu**: terve kuu ühes vaates; kuuvaates märgistatakse planeeritud üritustega kuupäevasid väikese kolmnurgaga, kuuvaates saate aastat vahetada, kui valite kuu ja aasta välja või asetate kaks sõrme ekraanile ning pigistate need kokku. Kuuvaatesse naasmiseks valige soovitud kuu.
   - **Nädal**: terve nädala jagu täispäevi tunniste plokkidena
   - **Päev**: üks täispäev tunniste plokkidena
   - **Loend**: määratud kohtumiste loend

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist,

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   Tänase kuupäeva valimiseks valige **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

- Sündmuse saab teistele saata, valides **Jaga** → sobiv valik.
- Saate enda kalendrit Exchange serveriga sünkroniseerida peale sünkroniseerimise seadete konfigureerimist. ► lk. 52

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrikirje meeldetuletuseks alarmi, kõlab see määratud ajal. Äratuse peatamiseks lohistage ☒ vasakule.

Ülesanne

Õppige looma virtuaalset ülesannete loendit ja määrama endale oluliste ülesannete meelde tuletamiseks alarme või määrama prioriteete.

› Loo ülesanne

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

› Ülesannete vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Sortimine:** → ning valige ülesannete sortimiseks kategooria.
3. Valige mõni ülesanne, et selle üksikasju näha.

   Ületatud tähtajaga täidetud ülesannete puhul saate nende staatuse täidetuks määrata, valides kontrollkasti ülesande kõrvalt.

- Ülesande saab teistele saata, valides **Jaga** → sobiv valik.
- Saate enda ülesandeid Exchange serveriga sünkroniseerida peale sünkroniseerimise seadete konfigureerimist. ► lk. 52

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   Memo kustutamiseks valige → **Jah**.

- Memo saab teistele saata, valides **Jaga** → sobiv valik.
- Saate taustavärvi muuta kui valite **Kest**.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.

3 Rääkige mikrofoni.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
Teie memo salvestatakse automaatselt.

5 Järgmiste häälmemode salvestamiseks valige ning korrake samme 2-4.

› Häälmemo esitamine

1 Valige menüürežiimis **Helisalvesti**.

2 Häälmemode loendi avamiseks valige **Loend**.

3 Valige esitamiseks häälmemo.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

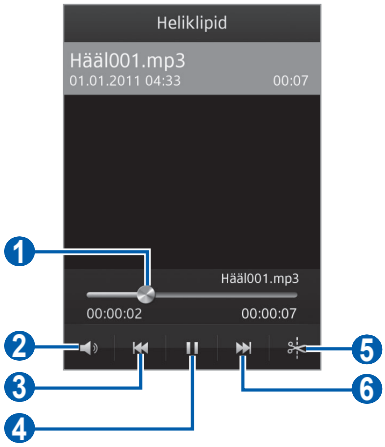

Number	Funktsioon
1	Riba lohistamise või sellel toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
2	Helitugevuse reguleerimine.

Number	Funktsioon
❸	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
❹	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❺	Faili kärpimine.
❻	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all)

Häälmemo saab teistele saata, valides **Jaga** → sobiv valik.

› Kohandage helisalvesti seadeid

1. Valige menüürežiimis **Helisalvesti**.
2. Valige **Seaded**.
3. Helisalvestit saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Hoiustamine	Häälmemode salvestuskoha valimine.
Salvestuse tüüp	Salvestustüübi valimine. Häälmemo salvestamiseks multimeediasõnumitele lisamiseks, valige **MMS-i piirang**.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediafailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Internetiprofiili seadistamine

Võrku pääsemiseks ning internetiga ühendumiseks peate aktiveerima ühenduse profiili. Lisaks teie teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud profiilidele saate lisada ka enda ühendusprofiili.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Ühendused** → **Jah**.
2. Valige **Uus**.
3. Kohandage võrgu seaded. ▶ “MMS profiili seadistamine” (lk. 46)
4. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Rakenduse profiilid** → **Internet**.
5. Valige ühenduse profiil.

› Veebilehtede sirvimine

1 Valige määratud avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet**. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige **Ava**.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Varem avatud veebilehtede vahel edasi ja tagasi liikumine.
3	Salvestatud järjehoidjate, hiljutise Interneti-ajaloo ja tihti külastatud veebilehtede loendi avamine.

Number	Funktsioon
❹	Avatud veebilehe värskendamine. Kuni seade veebilehti laeb, kuvatakse selle ikooni asemel ✕.
❺	Veebbrauseri valikuloendi avamine.
❻	Avage veebileht uues aknas või liikuge juba avatud akende vahel.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Lisafunktsioonide kasutamiseks, valige ··· ning kasutage ühte järgnevatest valikutest:
  - **Lisa järjehoidja**: Avatud veebilehele järjehoidja lisamine.
  - **Lisa avaekraanile**: Lisa ootekuvale hetkel avatud veebilehe otsetee.
  - **Saada rakendusse Caster**: Saadab hetkel avatud veebilehe või valitud eseme andmed teistele või edastab need teie arvutisse. ► lk. 108
  - **Allalaadimishaldur**: Allalaadimiste ajaloo vaatamine.
  - **Otsi teksti**: Avatud veebilehelt mingi teksti otsimine.
  - **Heledus**: Võimaldab reguleerida ekraani eredust. See valik on saadaval ainult kui deaktiveerite automaatse heleduse. ► lk. 118
  - **Sõna pakkimine sees**: Määrake veebilehitseja seaded seadasi, et see kohandaks tekstivoogu ekraanile mahtuma.
  - **Välju**: Veebibrauseri sulgemine.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Tihti külastavatele veebilehtedele saab kiire avamise võimaldamiseks järjehoidjaid lisada. Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist,

1. Valige menüürežiimis **Internet** → .
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

› Juurdepääs hiljutisele ajaloole või hiljuti külastatud lehtedele

1. Valige menüürežiimis **Internet** → .
2. Valige **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige menüürežiimis **Navigeerimine**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja valige **Nõustu**.

3 Asukohateenuste aktiveerimiseks valige **Jah** (vajadusel). ► lk. 101

4 Valige kaardi värskendamiseks uusima teabega **Jah**.

5 Järgige ekraanil kuvatavaid mobiilse navigaatori käivitamise juhiseid.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid kasulikke rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, vidinaid, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

1 Valige menüürežiimis **Samsung Apps**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Nõustu**.

3 Leidke teile meeldivad rakendused või vidinad ning laadige need telefoni alla.

- Veebi kasutamine ja rakenduste allalaadimine võib olla tasuline.
- Üksikasjad leiate veebilehelt www.samsungapps.com. Või vaadake Samsung Apps voldikut.
- See teenus ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Sünkrooni

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratud veebiserveriga.

› Sünkroonimisprofiili seadistamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Sünkrooni**.

2 Valige **Loo sünkr. profiil** ja määrake järgmised profiili valikud:

Valik	Funktsioon
Profiili nimi	Profiilile nime sisestamine.
Sünkrooni server	Sünkroonitava serveri veebiaadressi sisestamine.
Sünkroonimis-kategooria	Sünkroonitavate andmete tüüpide valimine.
Sünkroonimise tüüp	Seadme ja serveri sünkroonimise viisi määramine.
Võrguprofiil	Sünkroonimise jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Sünkroonimise alustamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Sünkrooni**.

2 Valige sünkroonimisprofiil.

3 Valige **Alusta sünkroonimist**, et oma seadet määratud veebiserveriga sünkroonida.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **YouTube**.
2. Valige videote loendist mõni video.
3. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatavaid klahve.

Google

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja andmeid ning veebist konkreetseid andmeid. Samuti saate kasutada erinevaid Google teenuseid.

Andmete otsimiseks,

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Search**.
2. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
3. Valige soovitud kirje.

Google teenuste kasutamiseks,

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Apps**.
2. Valige teenus.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Bluetooth**.
2. Lohistage **Aktiveerimine** kõrval olevat liugurit, et aktiveerida Bluetooth-funktsioon.
3. Valige **Nähtav** → **Alati sees**, et võimaldada teistel seadmetel enda seadet leida.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Salvesta**. Teise võimalusena võite oma seadme ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Jah**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo, ülesanne või meediumifail, või valige **Minu failid**.

2 Valige andmete Bluetooth'i abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

2 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Jah** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Wi-Fi** ning lohistage liugurit valiku **Aktiveerimine** kõrval.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Wi-Fi**.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.

2 Valige võrk.

3 Sisestage võrgu parool ja valige **Ühenda** (vajaduse korral).

› Kohandage ühenduse profiili infot

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Valige leitud WLAN juurdepääsupunkti kõrval.
Ilmub võrgu hetkel aktiivne ühendusprofiil.

3 Kohandage valitud Wi-Fi võrgu ühenduse profiili:

Valik	Funktsioon
Nimi	Vaadake profiili nime.
MAC-aadress	Vaadake Wi-Fi pääsupunkti MAC aadressi.
Turvalisuse tüüp	Vaadake Wi-Fi pääsupunkti turbetüüpi.
Kasuta staatilist IP-d	Määrake Wi-Fi pääsupunkti tarbeks staatiline võrguaadress. Saate käsitsi määrata IP aadressi, gateway, võrgumaski ja DNS aadressid.
IP-aadress	Vaadake Wi-Fi pääsupunkti IP aadressi.
Puhverserveri aadress	Proxyserveri aadressi sisestamine.
Puhverserveri port	Proxyserveri pordinumbri sisestamine.

Kõigi ühenduse profiili üksikasjade kustutamiseks valige **Unusta** → **Jah**.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Valige **WPS-i nupp** olenevalt juurdepääsupunkti seadme tüübist.

3 Vajutage kahe minuti jooksul juurdepääsupunkti seadmel WPS-i nuppu.

Või sisestage juurdepääsupunkti seadmel olev PIN ning valige kahe minuti jooksul **Alusta**.

› Ühenduge otse Wi-Fi seadmega

Õppige Wi-Fi Direct omaduse kasutamist kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata.

Ühendage enda seade teise Wi-Fi seadmega

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Valige vajadusel **Jah** (vajaduse korral).

3 Lohistage liugurit valiku **Aktiveerimine** kõrval.

Seade otsib automaatselt saadaolevaid seadmeid.

4 Valige seade.

Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

Andmete saatamine üle Wi-Fi

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu memo või meediumifail, või valige suvand **Minu failid**.

2 Valige andmete Wi-Fi Direct funktsiooni abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Wi-Fi seadme otsimine ja valimine.

Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Küsimisel valige **OK**, et kinnitada valmisolekut andmete vastuvõtmiseks. Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

- Toetatud failivormingud võivad seadme tarkvarast tulenevalt erineda.
- Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

› DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **AllShare**.
2. DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Jagage videoid	Lülitage sisse videojagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga fotosid	Lülitage sisse pildijagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga muusikat	Lülitage sisse helifailide jagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.

Valik	Funktsioon
Laadi alla:	Meediafailide allalaadimiseks kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.
Subtiitrid	Määrake subtiitrite kuvamine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1. Valige menüürežiimis **AllShare**.
2. Valige **Minu seade**.
3. Valige muusikakategooria → fail.
4. Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
   Taasesitus käivitub valitud mängijas.
5. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

› Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

1. Valige menüürežiimis **AllShare**.
2. Valige **Kaugseade**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
3. Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
4. Valige muusikakategooria → fail.
5. Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
   Taasesitus käivitub valitud mängijas.
6. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Mobile AP**.
2. Lohistage **Aktiveerimine** kõrval olevat liugurit, et aktiveerida Wi-Fi modemi funktsioon.
3. Kinnitamiseks valige **Jah**.
4. Wi-Fi modemi funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Peida minu seade	Teistel seadmetel teie seadme leidmise blokeerimine.
Mobiilse internetiga ühendamine	Aktiveerige modemi funktsioon, et kasutada enda mobiilset seadet teise seadme jaoks juhtmevaba modemina. Deaktiveerige modemi funktsioon, et säilitada akut ning võimaldada teiste seadmetega ainult otseühendusi.
Parool	Võrgule lubamatut juurdepääsu takistava võrguvõtme vaatamine ja muutmine.

5. Kui olete lõpetanud, valige .
6. Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku, sisestades WPA-väljale õige parooli.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid ning GPS funktsioone.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maaalustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
- päikesekaitsekilega sõidukis

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› GPS rakenduse aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht**.
2. Lohistage liugurit valiku **Asukohateenus** kõrval.

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

› Täiendage GPS-i funktsionaalsust

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas täiendada GPS-i funktsionaalsust, laadides GPS-i veebiserverist alla andmefailid. See parendab positsioneerimisvõimekuse kiirust ja täpsust.

GPS andmete allalaadimisega võivad kaasneda lisatasud.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht**.

2 Lohistage liugurit valiku **A-GPS** kõrval.

› Kasutage asukohateenuseks mobiilivõrke

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas saada asukohainformatsiooni läbi mobiilivõrkude. See aitab teie seadmel kuvada andmeid isegi siis kui GPS signaal puudub või GPS signaal on nõrk.

Mobiilivõrgu kasutamine võib olla tasuline.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht**.

2 Lohistage liugurit valiku **Võrgu positsioneerimine** kõrval.

› Vaata enda asukohta

Õppige GPS'i abil määrama enda asukoha laiuskraade, pikkuskraade ning kõrgust.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht** → **Minu asukoht**.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme arvutiga, saate edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi, samuti saate kasutada enda seadet arvuti juhtmevaba modemina.

Edasiste vigade vältimiseks vigade leidmiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **USB-utiliidid** ning lohistage liugurit valiku **USB-silumine** kõrval.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies töötab nii Windows'i kui Macintosh'i arvutites.

1. Liigutage või sünkroniseerige mobiilse seadme andmeid, nagu näiteks kontakte, kalendreid, muusikat või fotosid programmi Samsung Kies ja ühendatud seadmete vahel.
2. Topelt-klõpsake Samsung Kies programmi käivitamiseks enda arvutis Samsung Kies'i ikoonile.
3. Liigutage või sünkroniseerige mobiilse seadme andmeid, nagu näiteks kontakte, kalendreid, muusikat või fotosid programmi Samsung Kies ja ühendatud seadmete vahel.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **USB-utiliidid** → **Massmälu**.
3. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Avage failide vaatamiseks kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

› Kasutage enda seadet juhtmevaba modemina

Saate enda seadet kasutada modemina, et teie arvuti pääseks internetti läbi teie mobiilsideteenuse.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **USB-utiliidid** → **Mobiilse internetiga ühendamine**.
2. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.
3. Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre ajurite paigaldamiseks ning võrguviisardit ning seadistage veebiühendus.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.

› VPN-ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **VPN** → **Uus**.
2. Valige VPN tüüp.
3. Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
Nimi	VPN serveri nimi.
VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Kasutajanimi	Sisestage enda kasutajatunnus.
Parool	Sisestage enda salasõna.
Autentimise tüüp	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik.
Eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Rühma tunnus	Sisestage enda rühma nimi.

Valik	Funktsioon
Krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Aktiv. L2TP saladus	Seadistage kasutamiseks L2TP parool.
L2TP saladus	L2TP parooli sisestamine.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **VPN**.

2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.

Tööriistad

Arvuti

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1 Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.

2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse.

Caster

Õppige enda seadme ja veebi vahel andmeid liigutama. Saate ka jagada erinevaid multimeediafaile enda perekonna ja sõpradega. Laadige värskeim Casteri veebilaiendus alla SamsungApps veebilehelt (www.samsungapps.com/casterdownload.html) ja paigaldage see enda arvutis.

› Saadke andmeid enda seadmesse

1 Arvutis veebilehte sirvides vajutage ning logige sisse enda Samsungi kontole.

2 Klõpsake .

Saate saata ka hetkel avatud veebilehe aadressi, klõpsake .

3 Üksuse valimiseks valige see ja klõpsake .

Valitud üksuse mustandina salvestamiseks, et seda hiljem seadmesse saata, klõpsake .

› Andmete saatmine Caster'isse

1 Valige enda seadmel veebilehte sirvides ··· → **Saada rakendusse Caster**.

2 Logige sisse enda Samsungi kontole (vajadusel).
Andmed või veebilehe aadress saadetakse automaatselt Caster'isse.

› Vaadake edastatud andmeid

1 Valige menüürežiimis **Caster**.

2 Valige **Minu sisu** → mõni üksus.

Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

Saadaolevad valikud võivad failitüübist sõltuvalt erineda.

- Andmete saatmiseks sõpradele, valige **Jaga:**. Enda sõprade loendit saate vaadata kui valite **Sõbrad**.
- Veebilingi avamiseks veebis, valige **Ava brauseris**.
- Foto salvestamiseks seadmesse valige **Salv. pilt**.
- Andmete kustutamiseks valige 🗑.

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi, taimeri ja maailmakella kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

1 Valige menüürežiimis **Kell** → **Alarm**.

2 Valige +.

3 Määrake alarmi üksikasjad.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Valige ··· → **Automaatne sisselülitamine**, et võimsuse automaatse suurendamise omadust sisse lülitada. Võimsuse automaatse suurendamise omadus määrab seadme alarmi esitama isegi juhul kui seade on välja lülitatud.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist,

- Alarmi kinnipanemiseks lohistage ⊠ vasakule.
- Alarmi vaigistamiseks korduse ajaviite ajaks lohistage paremale.

› Alarmi kustutamine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → **Alarm**.
2. Valige ··· → **Kustuta**.
3. Valige alarmid, mida kustutada soovite, ja valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → **Maailmak...**
2. Valige +.
3. Valige tekstisisestusväli ja sisestage mõned tähed linna nimest.
4. Valige soovitud linna nimi.
5. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-4.

› Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Aegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
   Alarmi heli muutmiseks valige .
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
   Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage koduklahvi ja avage soovitud teine rakendus.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage märguande peatamiseks vasakule.

Lauakell

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada kella kuvamist ooteekraanil.

1. Valige menüürežiimis **Lauakell**.
2. Kellakuva kasutamisel valige kasutatav rakendus.
   Kerige lauakellal kuvatavate rakenduste määramiseks kas vasakule või paremale ning valige **Lisa** → rakenduste → **Lisa**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

Teie seade toetab järgmisi failivorminguid:

Tüüp	Toetatud vorming
Pilt	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, dvix, mkv, wmv, asf

Tüüp	Toetatud vorming
Muusika	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Heli	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Muud	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx. txt, xls, xlsx

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Faili vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → mälu asukoht.
2. Valige mõni kaust → fail.
   - Valikuga **Pildid** saate vaadata jäädvustatud fotosid ja kujutisi mille olete alla laadinud või saanud teistest allikatest.
   - Valikuga **Videod** saate vaadata jäädvustatud videosid ja videosid mille olete alla laadinud või saanud teistest allikatest.

- Valikuga **Helid** saate esitada kõiki muusikafaile ja heliklippe mille olete salvestanud, sh häälmemod ja FM-raadio klipid.
- Valikuga **Muud**, saate vaadata dokumente ja andmefaile, sh toetamata faile.

Kaustas saate kasutada järgmisi valikuid:

- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Failide lisavalikute, nagu kausta loomine, teisaldamine, kopeerimine või kustutamine, kasutamiseks valige **Halda**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loendi järgi**.

› Määrake kujutis enda taustapildiks

Saate ootekuva taustapildina kasutada enda fotosid või pilte.

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → pildikaust → pilt.
2. Valige **Veel** → **Määra** → **Taustpilt** → **Määra**.

› Määrake heliklipp enda helinamärguandeks

Saate mistahes helifailide kaustas oleva muusika või heliklipi enda kõne-, sõnumi- või alarmimärguandeks määrata.

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid** → klipp.
2. Valige taasesituse ajal → valik.

Polaris Office

Siin on teave selle kohta kuidas oma seadmes luua või vaadata Microsoft Word, Excel, PowerPoint ja Adobe PDF faile.

› Uue dokumendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Polaris Office**.
2. Valige → **Uus fail** → dokumendi tüüp.
3. Sisestage dokumendi sisu.
4. Kui olete lõpetanud, valige → või .
5. Sisestage dokumendi nimi ja valige asukoht salvestamiseks.
6. Valige **OK**.

› Dokumendi avamine

1. Valige menüürežiimis **Polaris Office**.
2. Valige dokumendi fail.
3. Vaadake dokumenti nagu soovitud.

Saadaolevad valikud võivad dokumendi ttüübist sõltuvalt erineda.

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada ja vähendada saate ka kui valite → **Suum** või topelttoksate ekraanil.
- Dokumendi (wordi, slaidiesitlus või exceli fail) redigeerimise jaoks tööriistariba avamiseks valige → **Redigeerida režiim**.
- Teksti otsimiseks dokumendis valige → **Otsi**.
- Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks valige → **Kirjaklamber**.

- Dokumendi kohandamiseks ekraanile mahtumiseks, valige → **tagasivool teksti kohta**.
- Tekst kõneks funktsiooni kasutamiseks dokumendi lugemisel, valige → **Loe mulle**.
- PolarisOffice seadete kohandamiseks valige → **Seadistus**.

› Failide importimine

1. Valige menüürežiimis **Polaris Office**.
2. Valige → **Import** → mälu asukoht.
3. Valige kaust → failid.
4. Valige → imporditav asukoht → **Vali**.

› Failde eksportimine

1. Valige menüürežiimis **Polaris Office**.
2. Valige → **Eksport** → failid.
3. Valige → eksporditav asukoht → **Vali**.

Häälkäsk

Teie seade võimaldab intelligentsete häälkäskluste kasutamist, mis muudab teie häälkäsklused tegevusteks. Saate valida numbrit, saata sõnumit, otsida asukohti või informatsiooni ning lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt seadmesse rääkides.

1. Valige menüürežiimis **Häälkäsk**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ning valige **Järgmine** → **Nõustu**.
3. Lausuge häälkäsklus mikrofoni ja valige **Listening...**
4. Valige soovitud kirje.

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Wi-Fi

- **Aktiveerimine**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 95
- **Otsi peidetud võrku**: WLAN-i AP-de käsitsi otsimine.

Võrk

- **Kasuta pakettandmesidet**: Pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: Määrake andmesideteenuste kasutamiseks rändluse ajal.
- **Vali võrk**: Võrgu valimise viisi seadmine automaatseks või käsitsi määratavaks.
- **Võrgurežiim**: Valige võrgulaius.

- **Ühendused**: Seadistage võrguomaduste kasutamiseks kasutatavad võrguprofiilid.
- **Rakenduse profiilid**: Iga rakenduse jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.

Bluetooth

- **Aktiveerimine**: Aktiveerige üle vahemaa informatsiooni vahetamiseks Bluetooth'i omadus. ► lk. 93
- **Nähtav**: Seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsingu valikud**: Otsingusse kaasatavate Bluetooth seadmete valimine.
- **Vaikemälu**: Valige vastuvõetud failide salvestuskoht.

Asukoht

Kohandage GPS seadmetega seotud seadeid. ► lk. 101

Ühenduvus

- **Mobile AP**: Aktiveerige mobiilse pääsupunkti omadus, et kasutada enda seadet juurdepääsupunktina. ► lk. 100
- **USB-utiliidid**: Määrake, et aktiveerida USB-režiim juhul kui ühendate seadme arvutiga. ► lk. 103
- **VPN**: Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk. 105
- **Kies Wi-Fi kaudu**: Ühendage enda seade Samsung Kies tarkvaraga üle Wi-Fi.
- **Sünkrooni**: Sünkroonimisprofiili seadistamine. ► lk. 91

Heli

- **Heli**: Vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin**: Määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Sissetulev kõne**
  - **Helin**: Helina valimine, mille seade esitab, kui olete seadme seadistanud sissetulevatest kõnedest meloodiaga teavitama.
  - Kasutage alumises otsas asuvat liugurit, et kohandada helina helitugevust ja värina intensiivsust.
- **Teavitus**
  - **Sõnumi märguanne**: Valige sissetulevate sõnumite helin.
  - **E-kirja märguanne**: Sissetulevatest e-kirjadest teavitava helina valimine.
  - Kasutage alumises otsas asuvat liugurit, et kohandada sõnumi helina helitugevust.
- **Meediumi maht**: Määrake vaikimisi helitugevus muusika ja videode jaoks.
- **Süsteemi helitugevus**: Määrake vaikimisi kasutatav helitugevus puudutuste tagasiside helitugevuseks ning sisse-/väljalülitamise helidele.
- **Puutetagasiside**: Värina intensiivsuse reguleerimine

Ekraan

Järgmiste seadete abil saate reguleerida ekraani ning seadme valgustuse kasutamist:

- **Teema**: Valige ekraani jaoks kasutatav teema.
- **Taustpilt**: Ootekuvale taustpildi valimine.
- **Lukusta ekraan**: Valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on lukustatud.

- **Fondi tüüp**: Kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: Valige rakendustes üksuste loomiseks või kuvamiseks kasutatav tekstisuurus.
- **Automaatne heledus**: Ekraani heledusastme automaatseks määramiseks. Kui deaktiveerite automaatse heleduse, saate ekraani heledust reguleerida liugurit lohistades.
- **Taustvalgustuse aeg**: Aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanitoite aut. regul.**: Aktiveerige energiasäästurežiimi jaoks mõeldud heledus.
- **Puuteklahvide valgustus**: Aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui puuteklahvide taustvalguse välja lülitab.
- **Aku laetuse protsent**: Määrata, et vaadata aku järele jäänud tööaega.
- **Ekraani automaatne pööramine**: Seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.

Üldine

Siit saate juurdepääsu enda seadme üldiste seadete muutmise juurde:

› Kuupäev ja kellaaeg

Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

- **Automaatvärskendamine**: Kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Ajavöönd**: Koduse ajavööndi määramine.
- **Kuupäev**: Praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaeg**: Praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kellaajavorming**: Kellaaja vormingu määramine.
- **Kuupäevavorming**: Kuupäevavormingu määramine.

› Keel

- **Ekraan**: Valige keel, mida kasutada ootekuval.
- **Klahvistik**: Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Helisisend ja -väljund

- **Häälkäskude valikuklahv**: Määrake seade häälkäskluste rakendust käivitama, kui vajutate kaks korda kodukuva klahvi.
- **Häälsisestuse keel**: Valige hääletuvasti keel.
- **Automaatne kuulamine**: Määrake, et alustada häältuvastusega automaatselt kohe kui käivitate häälkäskluste omaduse.
- **Kontakti tuvastamine**: Määrake, et täiendada kohtaktide otsimist häälkäsklustega.
- **Peida solvavad sõnad**: Häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
- **Automaatne suur algustäht**: Seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Häälmärguanne**: Seadme seadistamine erinevatest sündmustest häälega teavitamiseks.
- **Räägitud keel**: Valige häälega märguanneteks kasutatav keel.
- **Spikker**: Häälkäskluste omaduse kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Teave**: Vaadake kasutustingimusi ning privaatsuspoliisi.

› Liigutused

- **Kasuta liigutusi**: Määrake liikumise aktiveerimise kasutamiseks.
- **Raputa**: Määrake, et seadet väristamise korral lukust vabastada.
- **Pööra ümber**: Aktiveerige etiketi pausi omadus mis võimaldab teil vaigistada kõiki seadme helisid, asetades seadme esiküljega allapoole.

› Juurdepääs

- **Heliväljund**:
  - **Häälmärguanne**: Seadme seadistamine erinevatest sündmustest häälega teavitamiseks.
  - **Räägitud keel**: Valige häälega märguanneteks kasutatav keel.
- **Fondi suurus**: Valige rakendustes üksuste loomiseks või kuvamiseks kasutatav tekstisuurus.

› Installi asukoht

Valige uute rakenduste paigaldamiseks kasutatava vaikemälu asukoht.

› Mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet, tühjendada seadme mälu või vormindada mälukaarti.

› Kasutus

- **Kõne kestus**: Vaadake enda kõnede ajaandmeid, näiteks viimase kõne kestvust ning kõnede kogukestvust.
- **Sõnumi loendur**: Vaadake saadetud või vastu võetud sõnumite arvu.
- **Pakettandmeside loendur**: Vaadake saadetud või vastu võetud andmete mahtu.

› Horisont. kalibreerimine

Kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

› Turvalisus

- **Telefonilukk**: Seadme lukustamise funktsiooni (seade küsib enne kasutamise võimaldamist seadme parooli) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Privaatsuslukk**: Tehke erinevaid rakendusi privaatseks; Privaatsetele rakendustele juurdepääsuks peate sisestama seadme salasõna.
- **Leia minu telefon**: Mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 33
- **Muuda parool**: Seadme parooli muutmine.
- **SIM-lukk**: Aktiveerige või deaktiveerige SIM-luku omadus, et nõuda SIM parooli kui vahetate SIM või USIM kaarti.
- **PIN-lukk**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Muuda PIN**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Püsinumbrite režiim**: Püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Muuda PIN2**: Esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.

› Teave telefoni kohta

- **Seadme teave**: Vaadake enda seadme süsteemiandmeid, nagu näiteks mudeli numbrit ja protsessori kasutamist.
- **Hoiustamine**: Teie seadme mälu info vaatamine.
- **Ava lähtelitsentsid**: Kontrollige alla laetud programmide avatud lähtelitsentse.
- **DivX(R) VOD**: Kontrollige enda registreerimise ja de-registreerimise koode. DivX videofailide taasesitamiseks peate registreerima enda seadme koodiga DivX veebilehel.
- **Sertifikaadid**: Sertifikaatide üksikasjade vaatamine.
- **Turvalisuse poliis**: Vaadake seadme krüpteerimiseks sellesse salvestatud andmete või info kaitsmiseks kasutatava turvapoliisi staatust.

› Tarkvaravärskendus

Teie teenusepakkuja või Samsungi server saadab teile teadaande juhul kui teie seadmele on välja antud uus püsivara uuendus. Kui saate uuenduse teadaande, laadige uus püsivara seadmesse.

- **Värskenda**: Kontrollib püsivara värskenduse olemasolu ja laeb värskenduse alla.
- **Automaatvärskendamine**: Määrake, et kontrollida püsivara uuendusi automaatselt.
- **Ainult Wi-Fi**: Määrake, et laadida uuendusi alla ainult Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Kommertsteated**: Määrake, kas veebiserveritest kommertsteateid vastu võtta.

› Litsentsid

Aegumise meeldetuletus: Määrake, et saada litsentsi kehtivuse lõppemisel teadaannet.

› Lähtesta

- **Lähtesta sätted**: Soovi korral saab erinevaid seadeid tehaseväärtustele lähtestada. Valige lähtestatavad seaded. Seadete lähtestamiseks peate sisestama seadme parooli.
- **Tehaseseadete lähtest.**: Seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine. Peate sisestama enda seadme parooli.

Kontod

E-posti kontode vaatamine, seadistamine või kustutamine.

Teavitus

Aktiveerige või deaktiveerige sissetulevate sõnumite, uute Samsung Apps rakenduste või failide saatmise korral esitatavaid märguandeid.

Kõne

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone:

- **Näita minu helistajatunnust**: Näidake enda mobiilinumbrit adressaatidele.
- **Videokõne pilt**: Teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- **Oma video vastatud kõnes**: Oma otsepildi või eelmääratletud pildi teisele osalisele kuvamise valimine.
- **Kõne suunamine**: Siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **Koputus**: Poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
- **Automaatne keeldumine**: Määrake loend helistajatest, kelle kõnedest automaatselt keeldutakse.

- **Kiirvalimine**: Kiirvalimisnumbrite seadistamine.
- **Kõnest keeldumine sõnumiga**: Kõnest keeldumisel helistajale saadetava sõnumi redigeerimine.
- **Kõne oleku toonid**: Kõne ühendamise, minutipiiksu või kõne katkemise toonide aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Kõneposti number**: Kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbri sisestamine. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.
- **Lähedussensor**: Määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.

Sõnumid

Järgmiste seadete abil saate kohandada sõnumite funktsioone.

› Märguande kordus

Määrake kui tihti telefon teid uutest sõnumitest teavitab.

› Tekstsõnumid

- **Kohaletoimetamisraport**: Määrake võrk teid teavitama, kui teie sõnumid on kohale toimetatud.
- **Teenusekeskus**: Tekstsõnumite keskuse aadressi valimine ja sisestamine.
- **Võrguteabesõnumid**: Määrake, et saada edastatud sõnumeid mobiilsidevõrkudest.
- **Hädaabisõnumid**: Hädaabisõnumi saatmine. ► lk. 49
- **Varunda ja taasta**: Tehke enda sõnumitest tagavarakoopia kas üksikute sõnumite või kaustade kaupa või taastage sõnumeid, milledest olete teinud varukoopia.

› Multimeediumsõnumid

- **Kohaletoimetamisraport**: Määrake võrk saatjaid teavitama, kui olete sõnumi kätte saanud lugenud.
- **Saada lugemisraport**: Sõnumi lugemisest teavitava raporti taotluse saatmine sõnumiga.
- **Koduvõrk**: Määrake, kas teie seade hangib automaatselt uusi sõnumeid, kui asute enda koduvõrgu teeninduspiirkonnas.
- **Rändlusvõrk**: Määrake, kas teie seade hangib automaatselt uusi sõnumeid, kui asute mõnes teises võrgus.
- **Teemaväli**: Määrab seadme kuvama teemavälja teksti sisestamise väljas.
- **Loomisrežiim**: Valige multimeediasõnumite loomiseks kasutatav režiim. Saate luua enda sõnumeid mistahes tüüpi sisuga ning mistahes suuruses või võtta vastu märguandesõnumeid sisu tüübi või suuruse kohta.

E-post

Järgmiste seadete abil saate kohandada e-posti funktsioone.

› E-posti kontod

E-posti kontode vaatamine, seadistamine või kustutamine.

› Saatmisvalikud

- **Saatja**: Sisestage saatja aadressina enda e-posti aadress.
- **Prioriteet**: Määrake enda sõnumite prioriteet.
- **Säilita koopia**: Määrake, kas salvestada saadetud sõnumitest serveris koopia või mitte.

- **Vasta koos kehaga**: Määrake kas sõnumile vastates originaalsõnumi tekst kaasata või mitte.
- **Edasta koos failidega**: Määrake, kas kaasata sõnumeid edastades manused või mitte.
- **Hangi lugemisraport**: Sõnumi lugemisest teavitava raporti taotluse saatmine sõnumiga.
- **Hangi kohaletoim.raport**: Sõnumi kohale toimetamisest teavitava raporti taotluse saatmine sõnumiga.
- **Lisa minu nimekaart**: Väljaminevatele sõnumitele nimekaardi lisamise määramine.
- **Koopia alati mulle**: Määrake, kas kaasata kõigile väljuvatele sõnumitele enda e-posti aadress.
- **Lisa allkiri**: Väljaminevatele sõnumitele allkirja lisamise määramine.
- **Allkiri**: Sisestage enda allkiri.

› Vastuvõtmise valikud

- **E-kirja maht**: Valige sõnumite maksimaalne lubatud suurus.
- **Saada lugemisraport**: Määrake võrk saatjaid teavitama, kui olete sõnumit lugenud.
- **Lae kaugpildid**: Määrake, et laadida e-kirjas sisalduvaid pilte.

› Blokeeri e-kirjad

Blokeerige e-kirjad konkreetsetelt aadressidelt või teemadega.

› Lõimunud loend

Kuvarežiimi muutmine.

Kontaktid

- **Kontaktide kuvamiskoht**: Valige kontaktide kuvamiseks kasutatav mälu asukoht.
- **Kuvanime järjekord**: Kontaktide nimede kuvamise viisi määramine.
- **Kontod**: Kontaktide laadimine kogukonnakontodest.
- **Minu profiil**: Nimekaardi loomine.
- **Teenuse numbrid**: Helistage vajalike andmete saamiseks enda teenusepakkujale.
- **Impordi kontaktid**: Importige kontakte SIM või USIM kaardilt või mälukaardilt.
- **Ekspordi kontaktid**: Eksportige kontakte SIM või USIM kaardile või mälukaardile.

Kalender

Kalendri seadete muutmine:

- **Nädala esimene päev**: Seadistage, millise päevaga peaks nädal algama (pühapäev või esmaspäev).
- **Impordi kalendrid**: Importige üritusi enda seadme mälult või mälukaardilt.
- **Ekspordi minu ajakavad**: Eksportige graafikuid enda seadme mälult või mälukaardilt.
- **Ekspordi minu tähtpäevad**: Eksportige aastapäevad enda seadmest mälukaardile või vastupidi.
- **Lukusta ajavöönd**: Määrake, et kasutada kalendris hetkel määratud ajavööndit.
- **Valige ajavöönd**: Määrake kalendri ajavöönd.

Ülesanne

- **Impordi ülesanded**: Importige ülesandeid enda seadmest või mälukaardilt.
- **Ekspordi ülesanded**: Eksportige ülesandeid enda seadmele või mälukaardile.

Memo

- **Impordi mälukaardilt**: Importige memosid mälukaardilt.
- **Ekspordi mälukaardile**: Eksportige memosid mälukaardile.

Internet

Veebilehitseja seadete muutmine.

- **KoduleheküIg**: Sisestage avalehena kasutatava veebilehe aadress.
- **Eelistused**: Muutke veebilehitseja ekraani ja heli seadeid.
- **Tunnuse/parooli automaatne salvestamine**: Määrake, et kasutajatunnuseid ja paroole automaatselt salvestada.
- **Kodeering**: Valige tähemärkide kodeeringu tüüp.
- **RSS-i värskendus**: Määrake veebilehitseja tellitud RSS vooge regulaarsete intervallidega automaatselt uuendama. Automaatse uuendamise omaduse aktiveerimine suurendab allalaetavate andmete mahte ning sellega võivad kaasneda täiendavad kulud.
- **Serveri serdid**: Sertifikaatide üksikasjade vaatamine.
- **Teave interneti kohta**: Veebilehitseja versiooni ja autoriõiguse kohta andmete vaatamine.
- **Andmete automaatne kustutamine**: Määrake, et kustutada automaatselt lehitsemise ajal salvestatud andmeid, nagu näiteks ajalugu, vahemälu, küpsised, paroolid ja salasõnad.

- **Tühjenda vahemälu**: Tühjendage vahemälu; vahemälu on ajutine mäluasukoht mis salvestab andmed hiljuti kasutatud veebiaadressidelt.
- **Kustuta küpsised**: Kustutage seadmesse salvestatud küpsisefailid.
- **Kustuta salvestatud tunnus/parool**: Kustutage kõik salvestatud paroolid.
- **Kustuta andmebaas**: Kustutage kogu salvestatud veebiandmebaas.

Galerii

Slaidiesitluse seadete muutmine.

- **Efekt**: Valige fotode vaheline üleminekueffekt.
- **Kestus**: Määrake aeg, kui kaua iga pilt slaidiesitluses kuvatakse.
- **Juhuslik**: Määrake, et näidata fotosid juhuslikus järjekorras.

Samsung Apps

Uuendamise teavitus: Samsung Apps'ist rakenduse värskenduse teatise saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

AllShare

Aktiveerige DLNA teenus, et jagada faile DLNA seadmete vahel.
► lk. 98

Kogukondade üleslaadimised

Uuendage kogukonnaveebilehtede loendit ning logige meediafailide üleslaadimiseks kogukonnateenustesse sisse.

Otsi

Otsingusse kaasatavate üksuste tüüpide valimine.

Lauakell

- **Taustpilt**: Lauakellale taustpildi valimine.
- **Kella/kalendri kuva**: Määrake, kas kuvatakse kell või kalender.
- **Ilm**: Määrake, et kuvada teie hetkeasukoha ilmateadet. Saate määrata ka lauakella automaatse uuendamise värskeima informatsiooniga ning valida temperatuuriühiku.
- **Heledus**: Ekraani heledusastme määramine. See valik on saadaval ainult kui deaktiveerite automaatse heleduse. ► lk. 118
- **Dokiseaded**:
  - **Heliväljundi režiim**: Määrake, et kasutada ühendatud doki kõlarit ajal kui teie seade on ühendatud kas auto- või lauadokki.
  - **Taasta vaikeseaded**: Lähtestage lauakella seaded tehaseväärtustele.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui hangunud on mõni programm, kuid seade siiski reageerib, sulgege programm tegumihalduri kaudu. Kui teie seade on hangunud ja ei vasta, vajutage ja hoidk 8-10 sekundi vältel all nuppu Toide ning vabastage see siis. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Üldine** → **Lähtesta** → **Tehaseseadete lähtest.** → **Jah** → **Jah**.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,834 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- installimine 11
- laadimine 13

alarmid
- desaktiveerimine 109
- kinnipanek 109
- loomine 108

allal. üksused
- Java mängud 76

arvutiühendused
- internetiühenduse jagamine 104
- massmälu 104

automaatne keeldumine 43

Bluetooth
- aktiveerimine 93
- andmete saatmine 94
- andmete vastuvõtmine 95
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 94

Caster 107

e-post
- konto seadistamine 50
- profiilide seadistamine 51
- saatmine 51
- vaatamine 52

failihaldur 110

FDN režiim 43

FM raadio
- jaamade salvestamine 75
- kuulamine 73
- salvestus 74

fotod
- jäädvustamine autoportreerežiimis 59
- pildistamine naeratuse võttega 59
- pildistamine panoraamvõttega 59
- pildistamine stseenides 58
- salvestamine 56
- taustapildi määramine 112
- vaatamine 67

galerii
- failivormingud 66
- fotode vaatamine 67
- videote esitus 68

GPS
- aktiveerimine 101
- asukoha vaatamine 102
- failide uuendamine 102

heledus, ekraan 32

helisalvesti 83

hädaabisõnumid 49

häälkõned
- helistamine 39
- valikute kasutamine 41
- vastamine 40

häälmemod
esitamine 84
salvestus 83
Internet
vt veebibrauser
Java mängud
allalaadimine 76
esitamine 76
kaamera
kaamera kohandamine 60
pildistamine 56
videokaamera
kohandamine 64
video salvestamine 62
kalender
sündmuse loomine 80
sündmuse vaatamine 81
kalkulaator 107
keel 119
kellaaja ja kuupäeva määramine 30
kiirsõnumid
ChatON 54
IM 54
kontaktid
kontaktide laadimine 79
lemmiknumbrite määramine 78
loomine 77
nimekaardi loomine 78
otsimine 77
rühma loomine 79
kõned
helistamine 39
keeldumine 40
peakomplekti kasutamine 41
rahvusvaheline kõne 40
suunamine 44
valikute kasutamine häälkõne ajal 41
valikute kasutamine videokõne ajal 42
vastamata kõnede vaatamine 42
vastamine 40
kõnede suunamine 44
kõne ootel 44
kõnepiirang 44
kõnepost 48
leia minu telefon 33
logid 45
maailmakell 109
memod
loomine 83
vaatamine 83
menüükuva
kasutamine 26
organiseerimine 27
MP3-mängija
esitusloendi loomine 71
failide lisamine 68
muusika esitamine 69

multimeediasõnumid
profiilide seadistamine 46
saatmine 47, 48
multitegumtöö 28
music hub 72
muusika
esitamine 68
mälukaart
eemaldamine 16
sisestamine 15
vormindamine 17
pakendi sisu 10
PIN lukk 33
Polaris Office 113
puuteekraan
kasutamine 23
lukustamine 25
pääsukoodid 131
püsinumbrite režiim 43
Samsung Apps 90
seade
ehitus 19
indikaatorikoonid 21
klahvid ja nupud 20
kohandamine 30
lukustamine 32
ootekuva 21
seaded 115
sisse- ja väljalülitamine 18
teavituste paneel 23
seaded
AllShare 129
asukoht 116
Bluetooth 116
ekraan 117
e-post 125
galerii 129
heli 117
Internet 128
kalender 127
kontaktid 127
kontod 123
kuupäev ja kellaaeg 118
kõne 123
lauakell 130
lennurežiim 115
memo 128
otsing 130
Samsung Apps 129
sõnumid 124
teavitus 123
Wi-Fi 115
võrk 115
ühenduvus 116
üldine 118
ülesanne 128
üleslaadimine
kogukonnaveebilehtedele 129
seadme lukk 32
SIM kaart
installimine 11
lukustamine 33
Social Hub 55
stopper 109

sõnumid
e-kirjade vaatamine 52
e-kirja saatmine 51
e-posti kontode seadistamine 50
e-posti profiilide seadistamine 51
haldamine 48
hädaabisõnumi saatmine 49
kõneposti kasutamine 48
MMS profiilide seadistamine 46
multimeediumsõnumite saatmine 47
teksti saatmine 46
teksti vaatamine 48
sünkroonimine
Exchange serveriga 52
veebiserveriga 91
taimer 110
taustpilt 31
tegumihaldur 28
tekstisisestus 34
tekstmemod 83
tekstsõnumid
saatmine 46
USIM kaart
installimine 11
lukustamine 33
vaikne režiim 31
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 89
profiilide seadistamine 86
veebilehtede sirvimine 87
videod
esitamine 65, 68
salvestamine 62
videokõned
helistamine 39
valikute kasutamine 42
vastamine 40
videomängijas 65, 68
WLAN
aktiveerimine 95
WPS-i kasutamine 97
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 96
ühendused
arvuti 103
Bluetooth 93
GPS 101
mobiilne pääsupunkt 100
WLAN 95
ülesanded
loomine 82
vaatamine 82

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-S8600

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
3. Topelt-klõpsake Samsung Kies programmi käivitamiseks enda arvutis Samsung Kies'i ikoonile. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.